

Speaker

SP4020-4620

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Guida rapida

取扱説明書

Schnellstartanleitung

Guía de inicio rápido

Printed on recycled paper

Printed in China

Figure 1

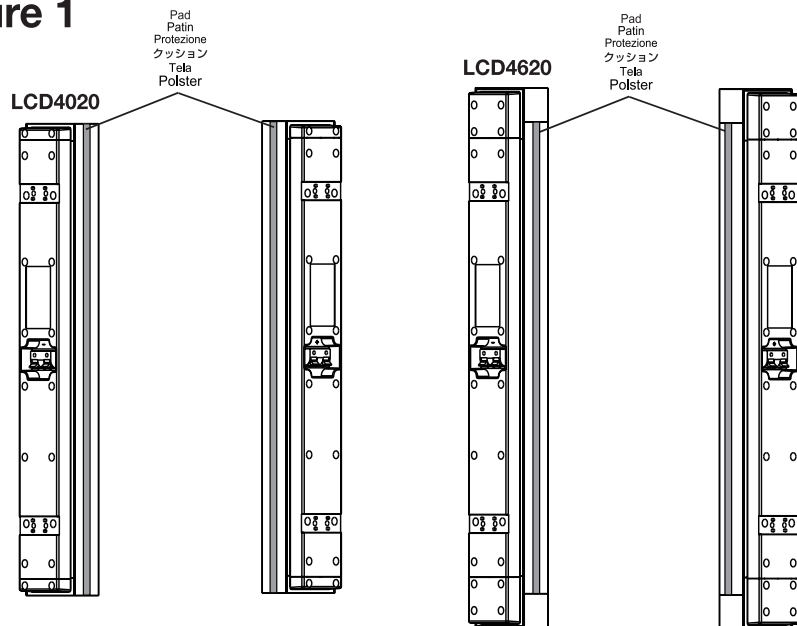


Figure 2


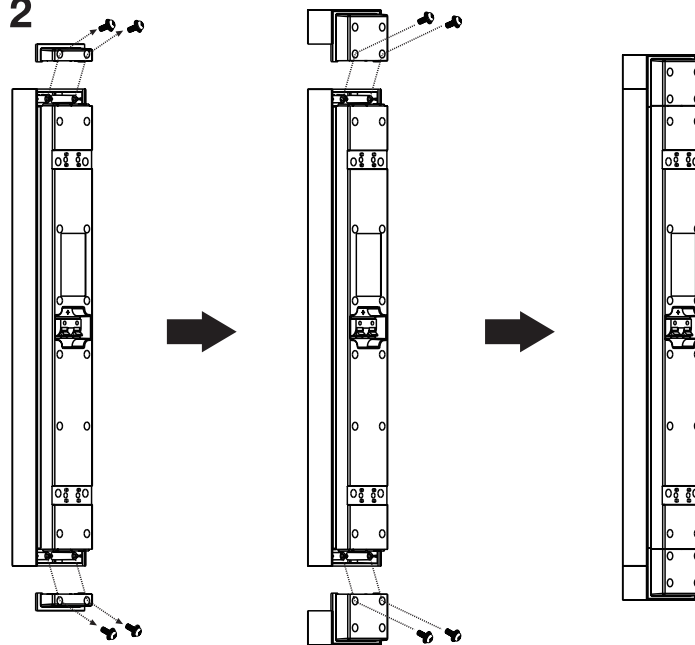


Figure 3

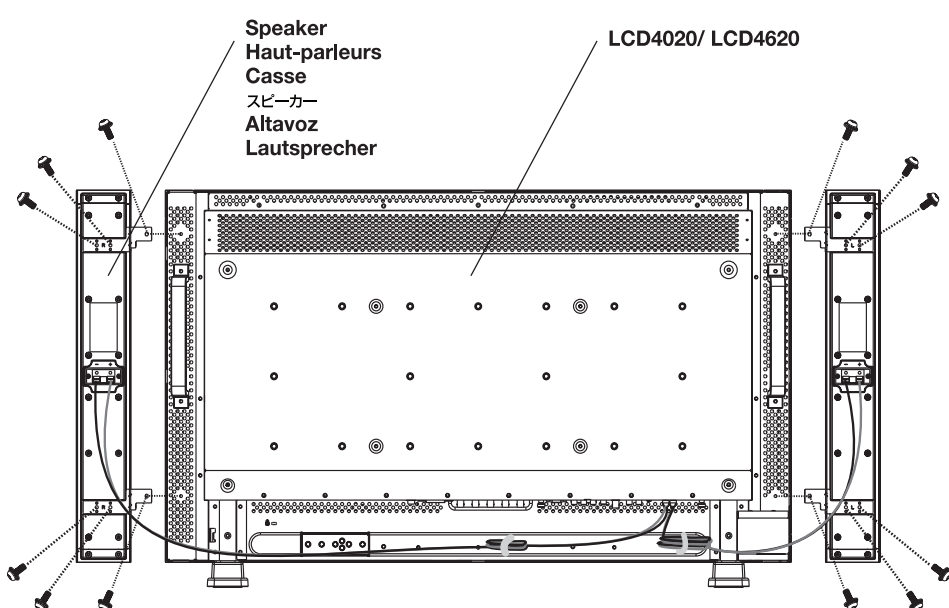

Follow these steps to connect the speaker to your LCD monitor

English

1. Turn off the power of the LCD.
2. Attach the pad to each speaker. (Figure1)
3. If mounting speakers on the LCD4020 proceed to step 4. If the speakers will be mounted on the LCD4620 the extension blocks on the ends have to be switched with the large extension blocks (included). To replace extension block remove the 2 screws attaching it to the speaker. Use the same screws to attach the large extension block to the speaker. Repeat for other block. (Figure2)
4. Screw appropriate mounting brackets into appropriate position on each speaker (2 brackets per speaker). Use the brackets labeled (R) on the right speaker and brackets labeled (L) on the left speaker.
5. Attach mounting bracket / speakers to the LCD using one (1) black 10mm screw (included) per bracket. (Figure3)
6. Once both speakers are attached to the LCD, connect the speaker wires first to the terminals on the LCD and then to the terminals on the attached speakers. (Figure3)
The red wire (+) connects to the red (+) terminal on the speaker.
The black wire (-) connects to the black (-) terminal on the speaker.
To manage excess speaker wire: Coil the speaker wire and wrap it using included clamp.
7. Turn the LCD power on.

⚠ Do not hold the display by the speakers when moving or shifting the display.

Troubleshooting

No speaker sound

- Check that the speaker wire is correctly attached to the LCD and to each speaker terminal.
- Check the volume setting.
- Check the mute button.

Cleaning the Cabinet

- Follow the "Recommended Use" in the display's user manual.

Specifications

- Power 15W + 15W @8 ohm
- Frequency response 100Hz – 25kHz
- Dimension (Net) 80.0mm(W) x 532.2mm(H) x 59mm(D)
- Weight (Net) 1.6 kg

Contents

- Speaker x 2 • Speaker wire (1500mm) • Mounting bracket x 4
- Speaker screws (10mm length) x 12 • Quick start guide • Pad x 2 • Clamp x 2

Suivez ces étapes pour brancher les haut-parleurs sur votre moniteur LCD

Français

1. Éteignez le bouton d'alimentation du LCD.
2. Fixez le patin sur chaque haut-parleur. (Figure1)
3. Si vous devez fixer les haut-parleurs au LCD4020, passez à l'étape 4. Si les haut-parleurs sont à monter sur le LCD4620, les blocs d'extension situés aux extrémités être remplacés par les bloc d'extension plus petits inclus dans le coffret. Pour remplacer un bloc d'extension, retirez les 2 vis qui permettent de le fixer au haut-parleur. Utilisez ces mêmes vis pour fixer le bloc d'extension plus petit au haut-parleur. Répétez l'opération pour l'autre bloc.
4. Vissez les supports de montage appropriés à leur position prévue sur chaque haut-parleur (2 supports par haut-parleur). Utilisez les supports étiquetés (R) sur le haut-parleur droit et les supports étiquetés (L) sur le haut-parleur gauche.
5. Vissez les supports de montage/haut-parleurs sur le LCD à l'aide d'une (1) vis noire de 10mm par support. (Figure3)
6. Une fois que les deux haut-parleurs sont fixés au LCD, branchez les fils des haut-parleurs sur les bornes du LCD puis sur les bornes des haut-parleurs attachés. (Figure3)
Le fil avec la ligne rouge (+) se branche sur la borne rouge (+) du haut-parleur.
Le fil avec la ligne noire (-) se branche sur la borne noire (-) du haut-parleur.
Pour gérer le surplus de câble haut-parleur : Enroulez le fil de haut-parleur et faites en une bobine à l'aide de l'attache fournie.
7. Allumez l'alimentation du LCD.

⚠ Ne tenez pas l'écran par les haut-parleurs lorsque vous le déplacez.

Dépannage

Aucun son dans les haut-parleurs

- Vérifiez que le fil du haut-parleur est correctement attaché au LCD et que chaque haut-parleur est branché sur chaque borne de haut-parleur.
- Vérifiez le réglage de volume sur les haut-parleurs.
- Vérifiez le bouton muet.

Nettoyage du boîtier

- Suivez l'utilisation recommandée dans le mode d'emploi de l'écran.

Spécifications

- Puissance 15W + 15W @8 ohms
- Réponse en fréquences 100Hz – 25kHz
- Dimensions (Net) 80,0mm(L) x 532,2mm(H) x 59mm(P)
- Poids (Net) 1,6 kg

Contenu

- Haut-parleur x 2 • Fil de haut-parleur (1500mm) • Supports de montage x 4
- Vis de haut-parleurs (longueur 10mm) x 12 • Guide de démarrage rapide • Patins x 2 • Attaches x2

Attenersi alle fasi che seguono per collegare le casse al monitor LCD

Italiano

1. Disattivare l'interruttore d'alimentazione del monitor LCD.
2. Attaccare la protezione su ciascuna cassa. (Figura 1)
3. Se si stanno montando gli altoparlanti sul modello LCD4020, passare al punto 4. Se gli altoparlanti verranno montati sullo schermo LCD4620, i cavi di prolunga alle estremità devono essere adattati ai cavi di prolunga più piccoli inclusi nella confezione. Pre sostituire il cavo di prolunga, estrarre le 2 viti e collegarlo all'altoparlante. Servirsi delle stesse viti per collegare il cavo di prolunga più piccolo all'altoparlante. Eseguire le stesse operazioni per l'altro cavo di prolunga.
4. Montare le staffe di montaggio appropriate nelle posizioni appropriate di ciascuna cassa (2 staffe per cassa). Usare le staffe contrassegnate con (R) della cassa destra e le staffe contrassegnate con (L) della cassa sinistra.
5. Montare il gruppo staffa/cassa sul monitor LCD usando una (1) vite da 10 mm per staffa. (Figura 3)
6. Una volta che entrambe le casse sono attaccate al monitor LCD, collegare i cavi delle casse ai terminali sul monitor LCD e poi ai terminali delle casse. (Figura 3)
Il cavo rosso (+) si collega al terminale rosso (+) della cassa.
Il cavo nero (-) si collega al terminale nero (-) della cassa.
Per gestire il cavo in eccesso: arrotolare il cavo e fermarlo usando il fermaglio fornito in dotazione.
7. Accendere il monitor LCD.

⚠ Quando si sposta il monitor, non afferrarlo per le casse.

Risoluzione dei problemi

Assenza sonoro casse

- Controllare che il cavo delle casse sia collegato in modo corretto, ed ai terminali corretti del monitor LCD e delle casse.
- Controllare il volume delle casse.
- Controllare il tasto Mute.

Pulizia del mobile

- Eseguire le raccomandazioni d'uso del Manuale.

Specifiche


- Potenza 15W + 15W a 8 ohm
- Risposta di frequenza 100Hz - 25kHz
- Dimensioni (Netto) 80 mm (L) x 532,2 mm (A) x 59 mm (P)
- Peso (Netto) 1,6 kg

Contenuti

- 2 Casse (SP-M40 o SP-M46) • Cavo casse (1.500 mm) • 4 Staffe di montaggio
- 12 Viti casse (da 10 mm) • Guida rapida • 2 Protezioni • 2 Una abrazadera

・以下の手順でスピーカーをディスプレイに接続してください。

1. ディスプレイの主電源スイッチを OFF にします。
2. 各スピーカーにクッションを取り付けてください。(Figure1 参照)
3. スピーカーを LCD4020 に取り付ける場合は手順 4 に進んでください。
スピーカーを LCD4620 に取り付ける場合は添付の延長ブロックに交換してください。延長ブロック (大) に交換するには、延長ブロック (小) を固定している 2 本のネジを外してください。外した 2 本のネジを使って延長ブロック (大) を固定してください。(Figure2 参照)
4. 各スピーカーに添付のスピーカー用取付金具を添付ネジ (長さ 10mm) にて取付けてください。(Figure2 参照)
右側のスピーカーには (R) の取り付け金具、左側のスピーカーには (L) の取り付け金具を取り付けてください。
5. スピーカーを添付ネジ (長さ 10mm) にてディスプレイに取り付けてください。(Figure3 参照)
6. スピーカーをディスプレイに取り付け後、ディスプレイとスピーカーを添付のスピーカーケーブルで接続してください。(Figure3 参照)
入力端子の極性は、赤がプラス (+)、黒がマイナス (-) です。
スピーカーケーブルが長すぎる場合は、添付のクランプで長さを調節してください。
7. ディスプレイの主電源スイッチを ON にします。

 スピーカーを取り付けた後で、ディスプレイを動かす場合は、スピーカー部分を持たないでください。
ディスプレイの下部を持って移動するようにしてください。

・困ったとき

音が出ない

- ・スピーカーケーブルがディスプレイとスピーカーのスピーカー端子に正しく接続されているか調べてください。
- ・音量が最小になっていませんか。
- ・消音状態になっていませんか。

・キャビネットのお手入れ

- ・ディスプレイ本体のマニュアルをご覧ください。

・仕様

定格入力：15W+15W @8Ω

周波数特性：100Hz～25kHz

製品寸法：幅 80.0mm x 高さ 532.2mm x 奥行き 59.0mm

製品質量：1.6kg


・同梱品

スピーカー本体 x 2、スピーカーケーブル (1500mm) x 2、取付金具 x 4、取り付け用ネジ x 12、取扱説明書 (本紙)、

クッション x 2、クランプ x 2

So verbinden Sie die Lautsprecher mit Ihrem LCD-Monitor

1. Schalten Sie den LCD-Monitor über den Ein-/Ausschalter ab.
2. Bringen Sie an jedem Lautsprecher ein Polster an (Abbildung 1).
3. Wenn Sie die Lautsprecher am LCD4020 montieren, fahren Sie mit Schritt 4 fort.
Wenn Sie die Lautsprecher am LCD4620 montieren, müssen die Erweiterungsblöcke an den Enden gegen die mitgelieferten kleineren Erweiterungsblöcke ausgetauscht werden. Um den Erweiterungsblock zu ersetzen, entfernen Sie die zwei Halteschrauben. Verwenden Sie die selben Schrauben, um den kleineren Erweiterungsblock am Lautsprecher zu befestigen. Wiederholen Sie dies beim anderen Erweiterungsblock.
4. Befestigen Sie die Montagebügel an der richtigen Position an den einzelnen Lautsprechern (2 Bügel pro Lautsprecher).
Verwenden Sie die mit (R) gekennzeichneten Halterungen am rechten Lautsprecher und die mit (L) gekennzeichneten Halterungen am linken Lautsprecher.
5. Befestigen Sie die Lautsprecher mit den Montagebügeln am LCD-Monitor; dazu verwenden Sie jeweils eine schwarze 10-mm-Schraube pro Bügel (Abbildung 3).
6. Nachdem Sie beide Lautsprecher am LCD-Monitor angebracht haben, verbinden Sie die Lautsprecherkabel mit den Anschlüssen am LCD-Monitor; das andere Ende der Kabelverbindungen verbinden Sie mit den Anschlüssen an den Lautsprechern (Abbildung 3). Das Kabel mit der roten Kennzeichnung (+) wird mit dem roten Anschluss (+) am Lautsprecher verbunden.
Das schwarz gekennzeichnete Kabel (-) wird mit dem schwarzen Anschluss (-) am Lautsprecher verbunden.
So verfahren Sie mit überschüssigem Lautsprecherkabel: Wickeln Sie das Lautsprecherkabel auf und befestigen Sie es mit Hilfe der mitgelieferten Klemme.
7. Schalten Sie den LCD-Monitor ein.

 Fassen Sie den Monitor nicht an den Lautsprechern, wenn Sie ihn bewegen.

Problemlösung

Kein Ton aus den Lautsprechern

- ・Überprüfen Sie, ob die Lautsprecherkabel richtig an die Anschlüsse von LCD-Monitor und Lautsprecher angeschlossen sind.
- ・Überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellung an den Lautsprechern.
- ・Überprüfen Sie, ob die Stummschaltungstaste betätigt wurde.

Gehäuse reinigen

- ・Bitte halten Sie sich an die Empfehlungen in der Bedienungsanleitung des Monitors.

Technische Daten

- ・Ausgangsleistung: 15 W +15 W bei 8 Ohm
- ・Frequenzgang: 100 Hz bis 25kHz
- ・Abmessungen (netto, B x H x T):80 x 532,2 x 59 mm
- ・Gewicht (netto): 1,6 kg

Lieferumfang

- ・Lautsprecher x 2 • Lautsprecherkabel (1500 mm) • Montagebügel x 4
- ・Lautsprecherschrauben 10 mm x 12 • Schnellstartanleitung • Polster x 2 • Klemme x 2

Siga estos pasos para conectar el altavoz al monitor LCD

1. Coloque el conmutador del monitor LCD en la posición de apagado.
2. Acople la tela a cada altavoz (Figura 1).
3. Si va a montar altavoces en el modelo LCD4020 vaya al paso 4.
Si los altavoces se van a montar en el modelo LCD4620 es necesario cambiar los bloques alargados de los extremos por los bloques más pequeños que se incluyen. Para reemplazar el bloque alargado retire los 2 tornillos que lo altavoz. Utilice los mismos tornillos para ajustar el bloque alargado más pequeño al altavoz. Repita la operación con el otro bloque.
4. Atornille los soportes de montaje adecuados en la posición correcta en cada altavoz (2 soportes por altavoz).
Utilice los soportes etiquetados con (R) en el altavoz derecho y los etiquetados con (L) en el altavoz izquierdo.
5. Atornille el soporte de montaje y los altavoces al monitor LCD utilizando un (1) tornillo de 10mm de color negro por soporte (Figura 3).
6. Cuando haya acoplado los dos altavoces al monitor LCD, conecte sus cables a los terminales de éste y, a continuación, a los terminales de los altavoces montados (Figura 3).
El cable con la línea de color rojo (+) se conecta al terminal de color rojo (+) del altavoz.
El cable con la línea de color negro (-) se conecta al terminal de color negro (-) del altavoz.
Para administrar el cable sobrante de los altavoces: Enrolle el cable de los altavoces y envuélvalo utilizando el aglutinador incluido.
7. Encienda el monitor LCD.

 No agarre los altavoces cuando mueva o levante la pantalla.

Solucionar problemas

Los altavoces no emiten sonido

- ・Compruebe que el cable de los altavoces está correctamente conectado al monitor LCD y, a su vez, aquéllos están perfectamente conectados a sus terminales.
- ・Compruebe la configuración del volumen de los altavoces.
- ・Compruebe si el botón de silencio está activado.

Limpiar la carcasa

- ・Siga las instrucciones de uso recomendado del manual del usuario de la pantalla.

Especificaciones

- ・Potencia: 15 W + 15 W a 8 ohm
- ・Respuesta de frecuencia: 100 Hz – 25kHz
- ・Dimensiones (netas): 80,0 mm (A) x 532,2 mm (L) x 59 mm (F)
- ・Peso (neto): 1,6 kg

Contenido

- ・Altavoz x 2 • Cable de los altavoces (1500 mm) • Soportes de montaje x 4
- ・Tornillos para los altavoces (10 mm de largo) x 12 • Guía de inicio rápido • Tela x 2 • Aglutinador x 2

Chinese RoHS -information relevant for Chinese mark

部件名称		有毒有害物质或元素					
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 [Cr(VI)]	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机	扬声器	○	○	○	○	○	○
	机箱 支架	×	○	○	○	○	○
	其他(信号线等)	○	○	○	○	○	○
附属品(信号线等)		○	○	○	○	○	○
<p>○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。</p> <p>×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。</p>							

Disposing of your old NEC product

Within the European Union



EU-wide legislation, as implemented in each Member State, requires that waste electrical and electronic products carrying the mark (left) must be disposed of separately from normal household waste. This includes monitors and electrical accessories, such as signal cables or power cords. When you need to dispose of your NEC display products, please follow the guidance of your local authority, or ask the shop where you purchased the product, or if applicable, follow any agreements made between yourself and NEC.

The mark on electrical and electronic products only applies to the current European Union Member States.

Outside the European Union

If you wish to dispose of used electrical and electronic products outside the European Union, please contact your local authority so as to comply with the correct disposal method

Elimination des anciens produits NEC

Au sein de l'Union Européenne



La législation en vigueur dans tous les états membres de l'Union Européenne exige que tous les déchets électriques et électroniques portant le symbole ci-contre (à gauche) ne soient pas mélangés au reste des déchets ménagers lors de leur élimination. Ceci inclut notamment les moniteurs et accessoires électriques, tels que les câbles-signaux et les cordons d'alimentation. Lorsque vous devez vous débarrasser de vos produits d'affichage NEC, des autorités veuillez suivre les recommandations locales ou demander conseil auprès du revendeur qui vous a vendu le produit en question. Vous pouvez aussi respecter tout accord passé entre NEC et vous-même, le cas échéant. Ce symbole présent sur les produits électriques et électroniques ne s'applique qu'aux membres actuels de l'Union Européenne.

En dehors de l'Union Européenne

Si vous souhaitez vous débarrasser de produits électriques ou électroniques usagés en dehors de l'Union Européenne, veuillez contacter les autorités locales concernées pour respecter les modes de traitement acceptés.

Smaltimento del prodotto NEC usato

Nell'Unione Europea



La legislazione in vigore nell'UE e applicata dal singolo Stato Membro prevede che i prodotti elettrici ed elettronici dismessi che recano il simbolo illustrato a sinistra debbano essere smaltiti separatamente rispetto agli altri rifiuti domestici. Questo comprende i monitor e gli accessori elettrici, come i cavi segnali o di alimentazione. Per smaltire i monitor NEC, pertanto, occorre informarsi presso gli enti locali oppure chiedere al punto vendita dove è stato acquistato il prodotto; in alternativa, occorre attenersi a quanto contenuto nei contratti stipulati tra voi e NEC.

Il contrassegno sui prodotti elettrici ed elettronici viene applicato unicamente ai paesi che fanno parte dell'Unione Europea.

Fuori dall'Unione Europea

Se si desidera smaltire dei prodotti elettrici ed elettronici fuori dall'Unione Europea, contattare gli enti locali competenti al fine di applicare il metodo corretto di smaltimento.

Entsorgung alter NEC Geräte

Innerhalb der Europäischen Union



Gemäß EU-Gesetzgebung und deren Umsetzung in den einzelnen Mitgliedstaaten müssen elektrische und elektronische Geräte, die das links abgebildete Kennzeichen tragen, getrennt vom normalen Hausmüll entsorgt werden. Dazu gehören auch Monitore und elektrisches Zubehör wie Signal- oder Netzkabel. Wenn Sie Ihr NEC Anzeigegerät entsorgen müssen, befolgen Sie bitte die Richtlinien der örtlichen Behörden, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder verfahren Sie gemäß eventuellen Vereinbarungen zwischen Ihnen und NEC.

Die Kennzeichnung elektrischer und elektronischer Produkte erfolgt nur in den derzeitigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

Außerhalb der Europäischen Union

Außerhalb der Europäischen Union informieren Sie sich bitte bei den zuständigen örtlichen Behörden über die ordnungsgemäße Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte.

Desecho de productos NEC obsoletos

En la Unión europea



A medida que la legislación de la Unión Europea se va implementando en los distintos estados miembros, se está imponiendo que los productos residuales eléctricos y electrónicos que llevan la marca que se muestra a la izquierda se desechen por separado de los residuos domésticos comunes. En esta categoría se incluyen desde monitores hasta accesorios eléctricos, como cables de alimentación o de señal. Para desechar monitores NEC, siga las instrucciones de las autoridades locales, solicite información al respecto en el establecimiento donde haya adquirido el monitor o, si corresponde, siga las condiciones acordadas con NEC. Esta marca en productos eléctricos o electrónicos sólo se aplica a los estados miembros actuales de la Unión europea.

Fuera de la Unión europea

Para desechar productos eléctricos o electrónicos fuera de la Unión europea, póngase en contacto con las autoridades locales para utilizar el método de desecho adecuado.

NEC 製ディスプレイの廃棄について

E U加盟国のお客さまへ



E U加盟各国で施行されている法律に基づき、E U加盟国内では左記のマークが記載されている電気機器は家庭ゴミとは区別して廃棄しなければなりません。本商品では、ディスプレイ本体と信号ケーブルや電源コードなどの付属品が該当します。当社のディスプレイ商品を廃棄する場合は、お住まいの地域の法律に従ってください。またはお買い上げの販売店にご相談ください。当社とお客さまとの間で別途取り決めがおこなわれている場合はそれに従ってください。このマークは現在のE U加盟国内でのみ適用されます。

E U加盟国外のお客さまへ

E U加盟国外で本商品を廃棄する場合は、お住まいの地域の法律に従ってください。