VE282X/VE281X/VE280X/VE282/VE281/VE280
型号: NP-VE281X+/NP-VE280X+/NP-VE281+/NP-VE280+
ViewLight® NP-VE282XJD/NP-VE282JD

NEC

Quick Setup Guide 快速设置指南 クイックスタートガイド

Step 1

Connect your computer to the projector.

Connecter l'ordinateur au projecteur.

Conectar el ordenador al proyector.

Conecte o computador ao projetor.

将电脑与投影机相连。

將您的電腦連接到投影機。

コンピュータケーブルを接続する。

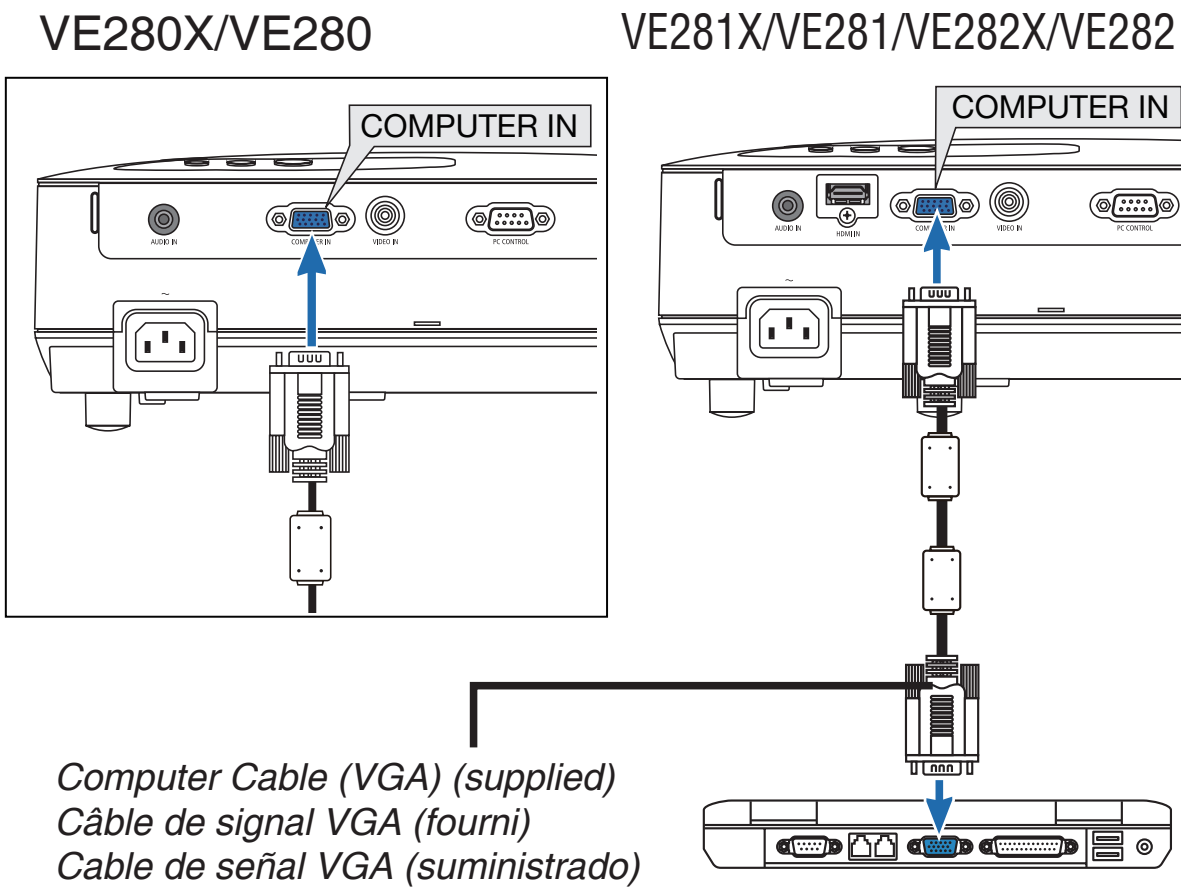

Computer Cable (VGA) (supplied)
Câble de signal VGA (fourni)
Cable de señal VGA (suministrado)
Cabo (VGA) do computador (fornecido)
电脑线 (VGA) (随机附带)
電腦連接線（VGA）（如產品包所附帶）
コンピュータケーブル（添付）

Step 2

Connect the supplied power cord.

Connecter le câble d'alimentation fourni.

Conecte el cable de alimentación suministrado.

Conecte o cabo de alimentação fornecido.

连接随机附带的电源线。

連接電源線。

電源コードを接続する。

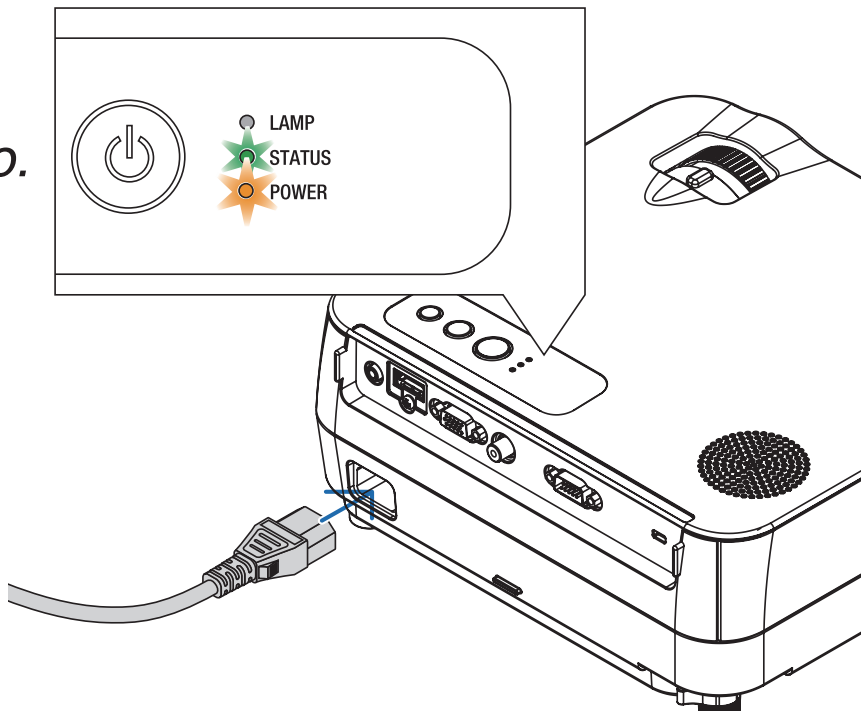

7N8N3101_VE280_QUICK_GUIDE(U-G).indd 1 2012-7-17 11:31:15

Step 3

Turn on the projector.
Allumer le projecteur.
Encienda el proyector.
Ligue o projetor.
开启投影机。
開啟投影機。
⏻ ボタンを押す。

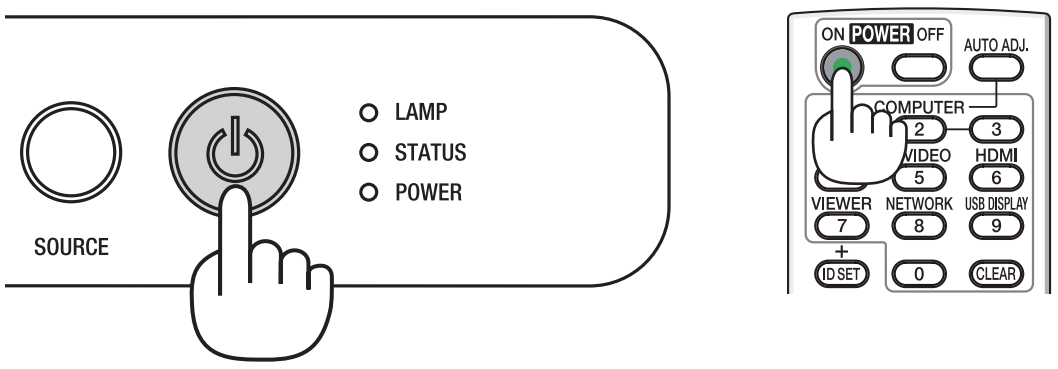

Step 4

Select a source.
Sélectionner une source.
Selección de una fuente.
Selecione uma fonte.
选择信号源。
選擇一個影像來源。
信号を選択する。

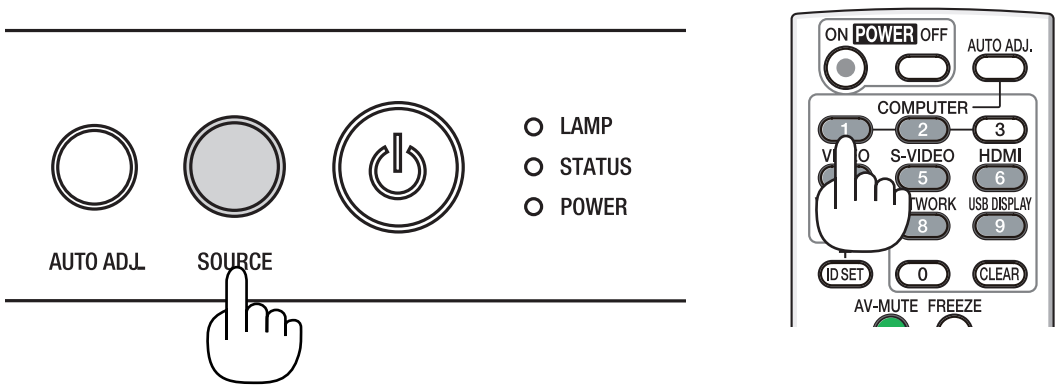

7N8N3101_VE280_QUICK_GUIDE(U-G).indd 2 2012-7-17 11:31:16

TIP:

Press the AUTO ADJ. button to optimize a computer image automatically.

ASTUCE:

Appuyez sur la touche AUTO ADJ pour optimiser une image d’ordinateur automatiquement.

SUGERENCIA:

Pulse el botón AUTO ADJ. para optimizar automáticamente una imagen de ordenador.

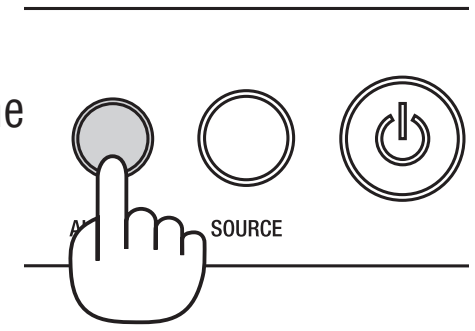

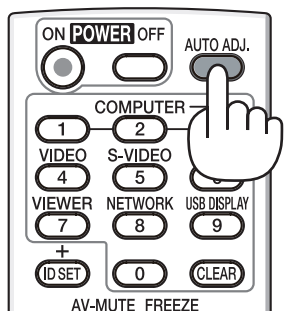

DICA:

Pressione o botão AUTO ADJ. para otimizar automaticamente uma imagem de computador.

提示:

按自动调整键，即可自动改善电脑信号。

提示：

按AUTO ADJ. 按鈕來自動優化個人電腦影像。

ヒント：

(自動調整) ボタンを押す。
しばらくすると投写画面の表示が自動調整されます。

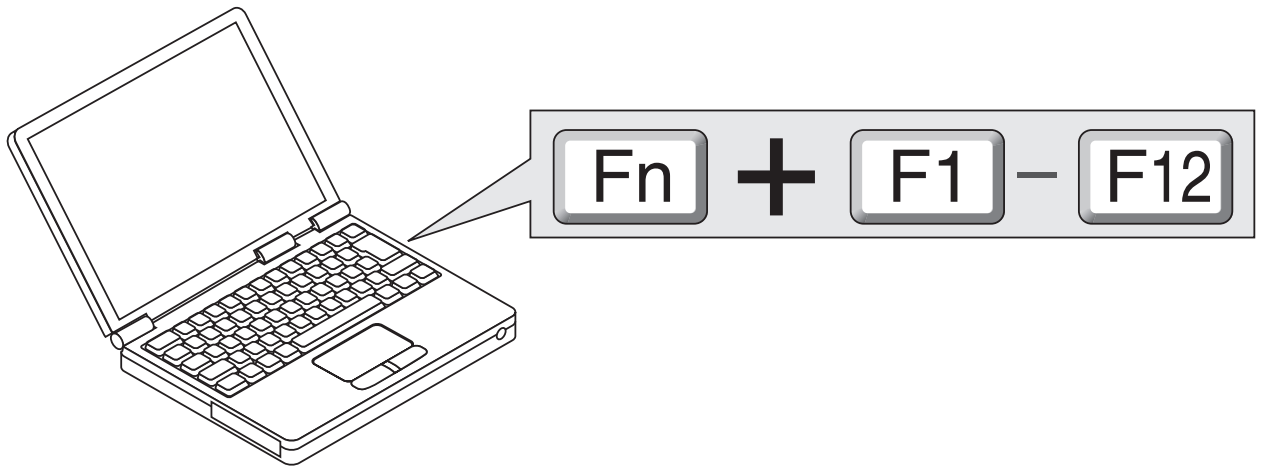

7N8N3101_VE280_QUICK_GUIDE(U-G).indd 3 2012-7-17 11:31:16

Step 5

Adjust the picture size and position.

Ajuster la taille et de la position de l’image.

Ajuste del tamaño y la posición de la imagen.

Ajuste o tamanho e a posição da imagem.

调整图片尺寸和位置。

調整圖片的大小和位置。

投写画面の位置と大きさを調整する。

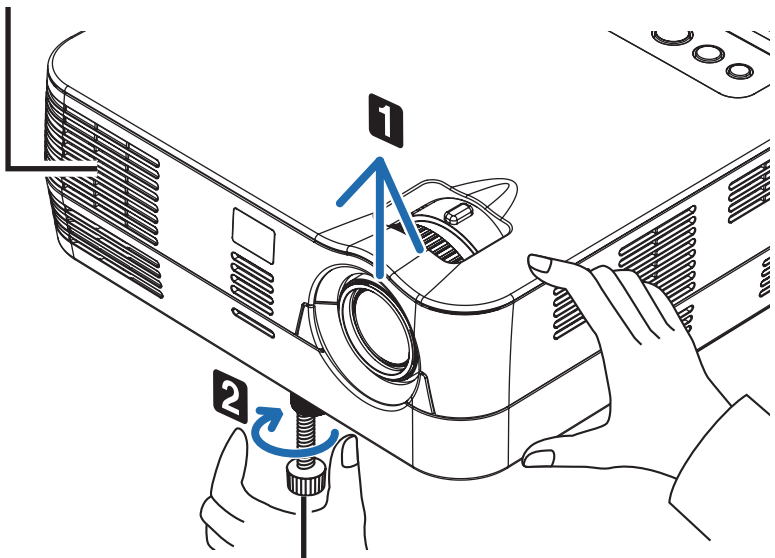

Adjust the tilt foot

Régler le pied de réglage de l’inclinaison

Ajuste de las patas de inclinación

Ajuste o suporte de inclinação

调整俯仰脚

調整俯仰腳

チルトフットを回すと高さの調整ができます。

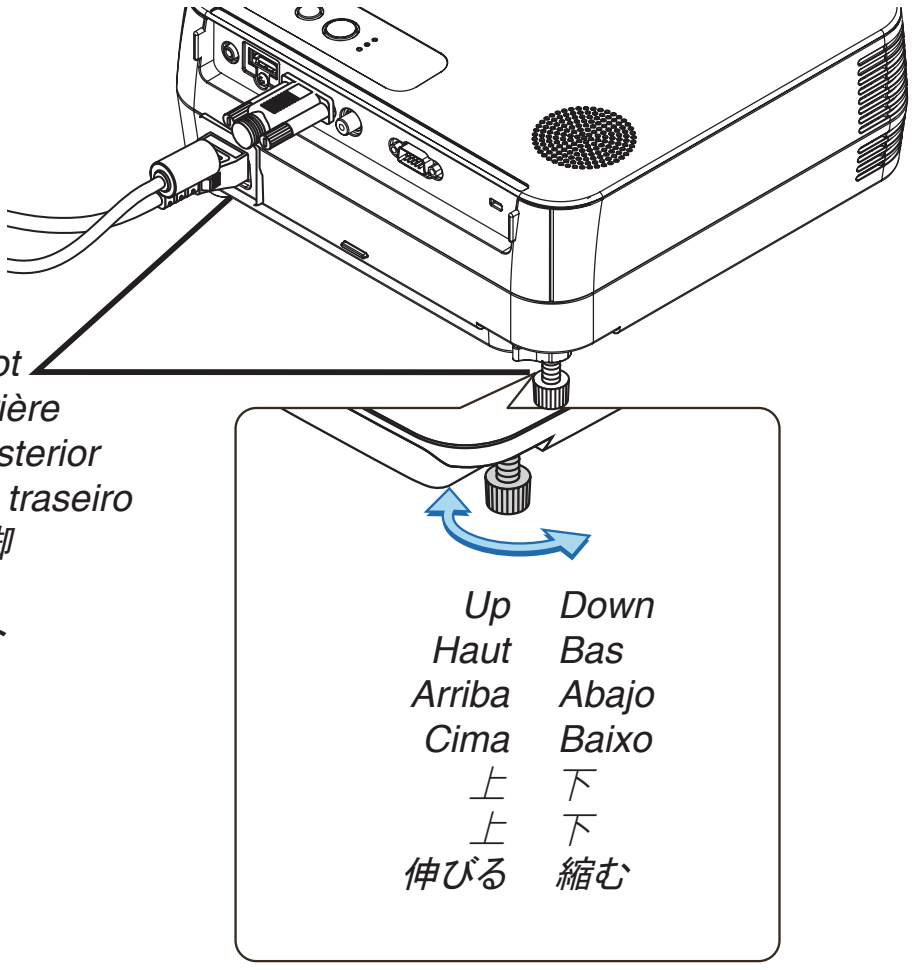

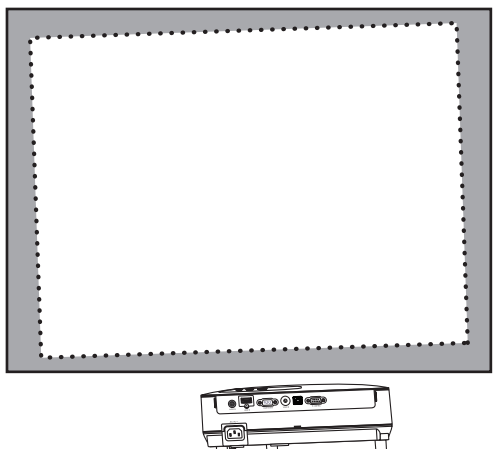

7N8N3101_VE280_QUICK_GUIDE(U-G).indd 4 2012-7-17 11:31:16

Zoom

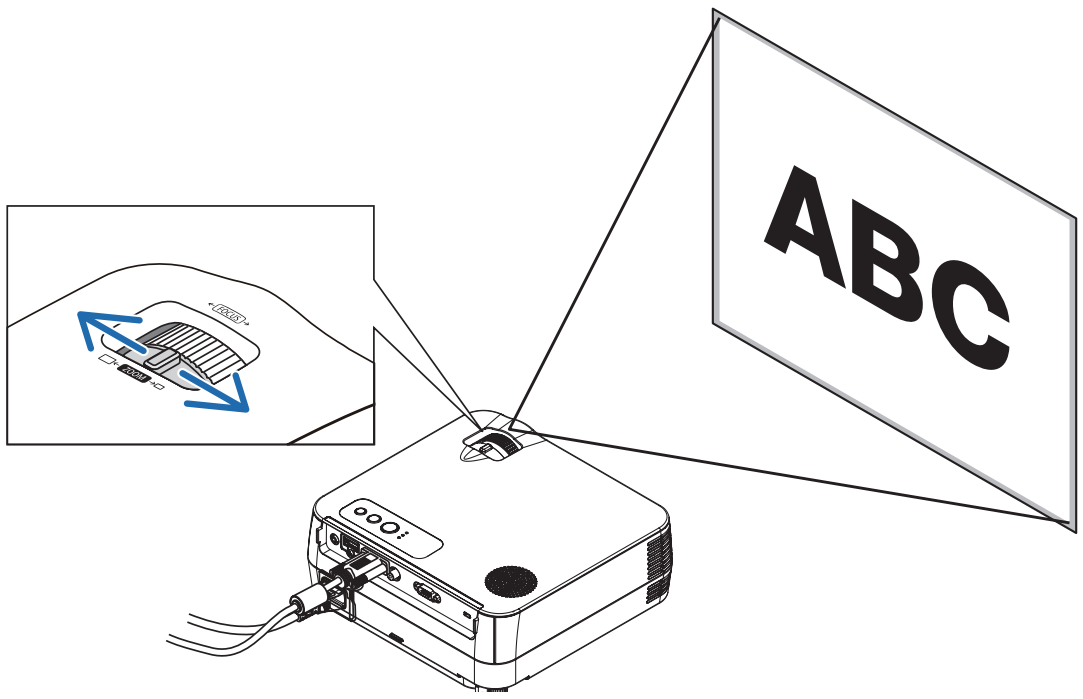

Focus

Mise au point optique

Enfoque

Foco

聚焦

聚焦

フォーカス

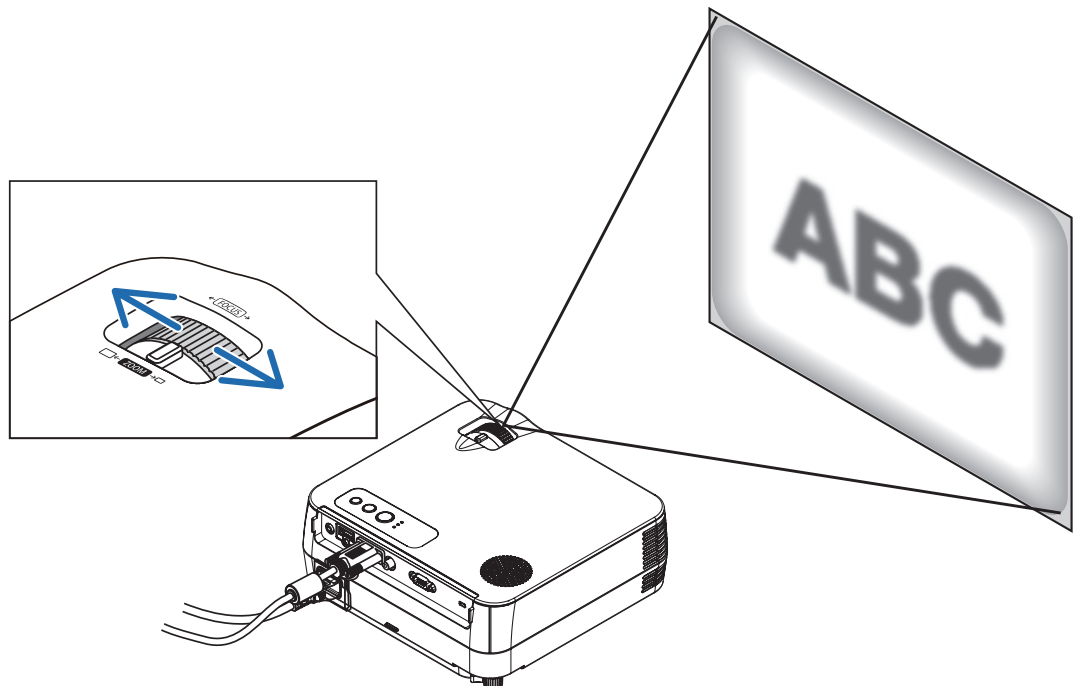



Correcting Keystone Distortion [KEYSTONE]

Correction de la déformation trapézoïdale [KEYSTONE]

Corrección de la distorsión trapezoidal [KEYSTONE]

Corrigir distorção trapezoidal [KEYSTONE]

修正梯形失真 [梯形修正]

校正 Keystone 失真 [KEYSTONE]

台形歪みを調整する [台形補正]

(For more information, please refer to the User's Manual)

(Pour plus d'informations , s'il vous plaît se référer au Mode d'emploi)

(Para obtener más información, consulte el Manual del usuario)

(Para mais informações, consulte o Manual do Usuário)

(有关更多信息，请参考用户手册)
(有關更多資訊，請參考用戶手冊)

（詳しくは取扱説明書［詳細版］を参照してください）

Step 6

1 *Turn off the projector.*
Eteignez le projecteur.
Desactive el proyector.
Desligue o projetor.
关闭投影机。
關閉投影機。
電源を切る。

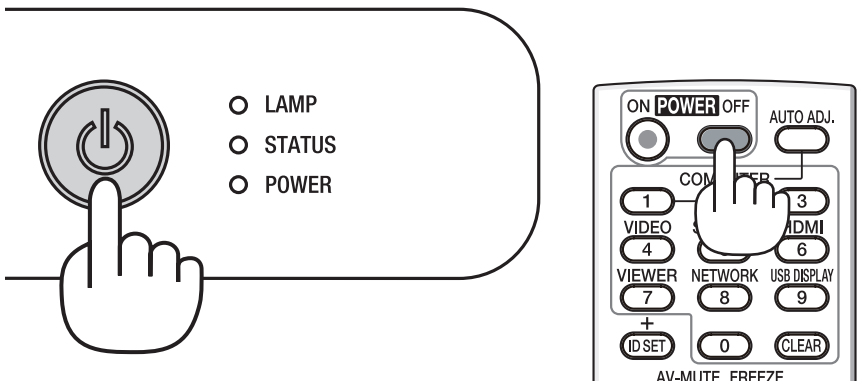

2 *Unplug the power cable.*
Déconnectez le câble d’alimentation.
Desenchufe el cable de alimentación.
Desconecte o cabo de alimentação.
拔掉电源线。
拔下電源線。
電源コードを取り外す。

©NEC Display Solutions, Ltd. 2012
Printed in China Ver.1 07/12

7N8N3101

7N8N3101_VE280_QUICK_GUIDE(U-G).indd 6 2012-7-17 11:31:17